


Montageanleitung Begadi AEP Tuingmotor:


1: Entfernen Sie das Piniongear des originalen Motors, oder verwenden sie ein neues.
(Artikel: 14816092A)

2: Pressen Sie das Piniongear auf die Welle des Tuningmotors, achten sie auf den Abstand zur Lagerung, dieser muss je nach Modell 1 – 2mm betragen. Ein Zahnspiel zwischen Pinion und Bevelgear muss vorhanden sein.


3: Kürzen Sie die Welle des Motors. Hier empfehlen wir einen Dremel. Kleben Sie den Motor vor der Bearbeitung mit Klebeband ab, damit keine Späne in das Gehäuse fallen können.

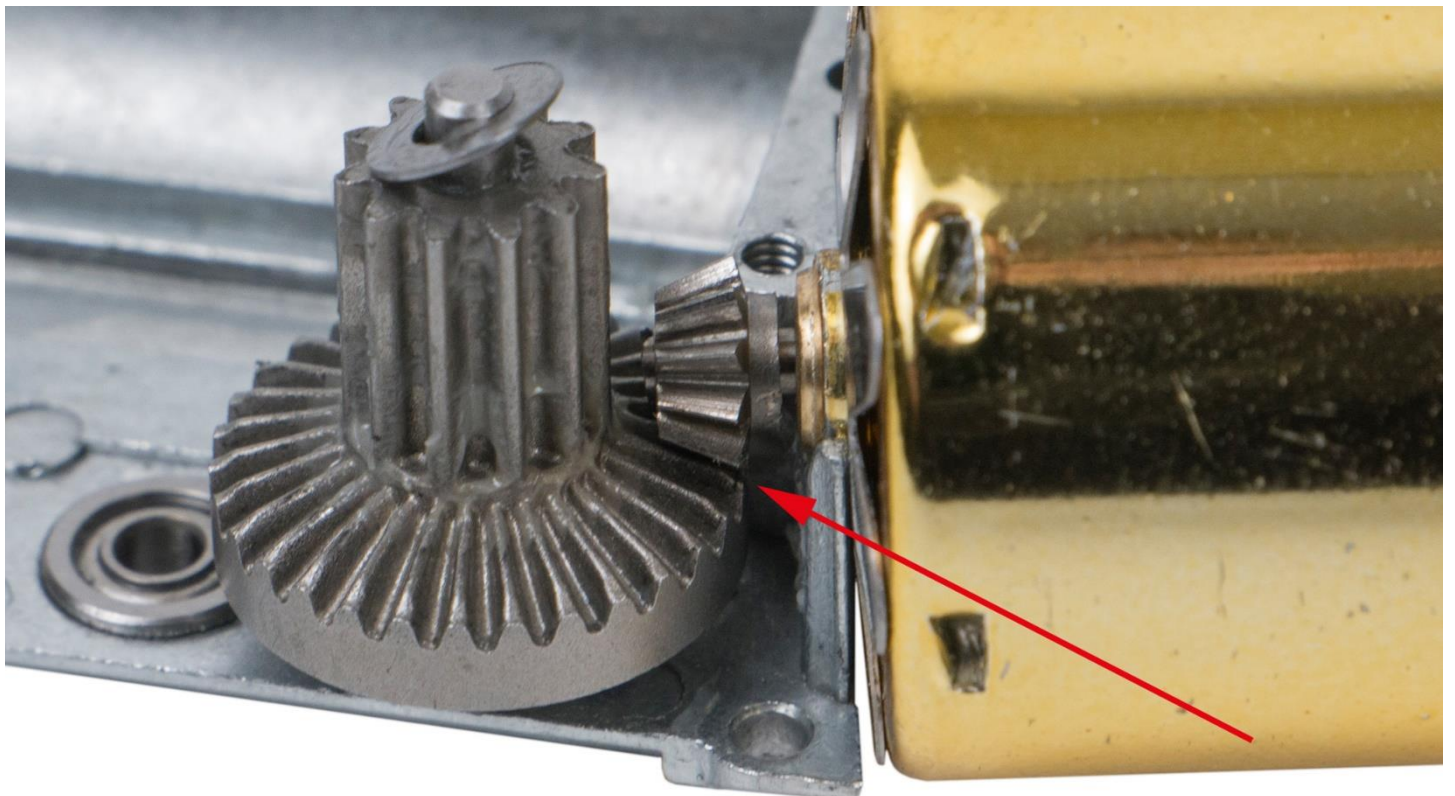

4: Prüfen Sie den Durchmesser der Aufnahme, diese beträgt 6,5mm. Bei TM AEP Modellen passt diese zum Motorkäfig, bei Cyma Modellen muss diese etwas nachbearbeitet werden damit der Motor ordentlich passt und auch eingestellt werden kann.

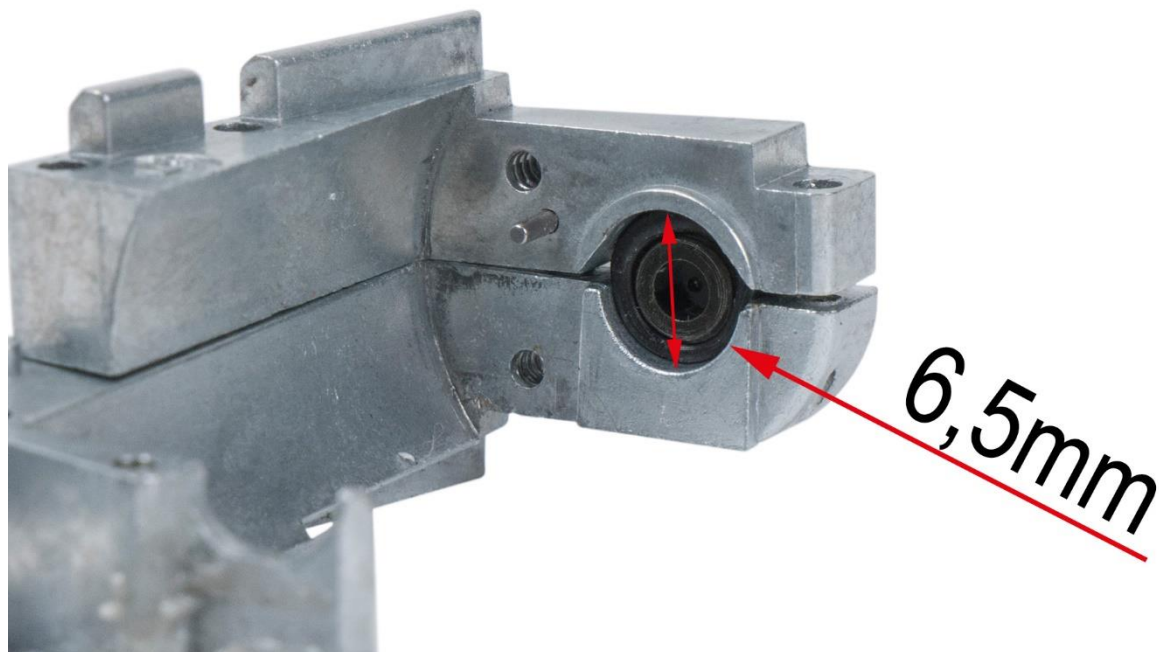

5: Löten Sie die Stromkabel an den Motor an, hier ist zu beachten, dass, durch die Übersetzung das **MINUS** Kabel an den Kontakt der **ROTEN-MARKIERUNG** gelötet wird.

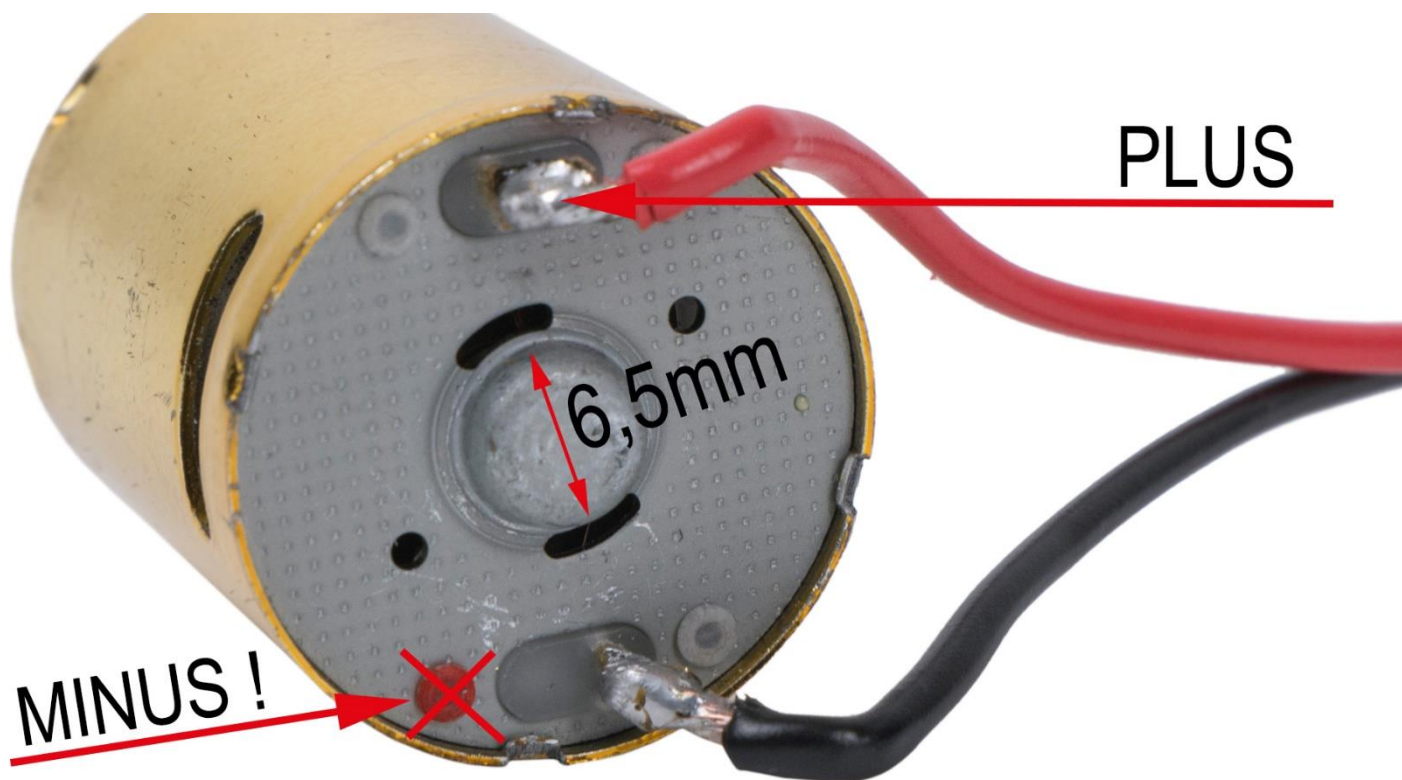

6: Die Montage ist abgeschlossen.