


Übersicht:

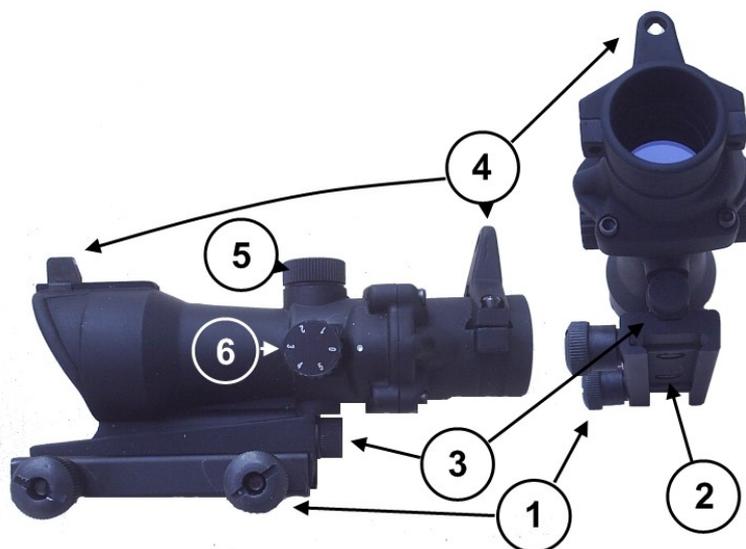


1. Montageschienen für Weaver Montage (22mm)
2. Befestigung für Weavermontage. Die Weavermontage kann abgenommen werden um das Visier auf einem Tragegriff der M16 Familie zu montieren
3. Batteriefach (3,6V) für vier LR44 Alkali Knopfzellen
4. Notvisierung
5. Verstellrädchen für horizontale und vertikale Justierung
6. Ein/Aus – Helligkeitsregler (5 Stufen)

Bedienung:

- **Montage:** Das Reflexvisier kann auf jeder Weaverschiene ohne weiteres Werkzeug montiert werden. Ebenfalls ist es möglich die Weaverschiene ab zuschrauben (2) und das Reflexvisier direkt auf dem Tragegriff eines M16/M4 zu montieren.
- **Batteriewechsel:** Hierzu muss das untere Rädchen unter dem Tubus (3) aufgeschraubt werden und die Batterie entnommen werden. Die Batterie wird mit dem Plus-Pol zur Öffnung eingelegt.
- **Inbetriebnahme:** Das Reflexvisier wird mit dem Drehknopf (6) auf der linken Seite in Betrieb genommen. Es sind 5 Helligkeitsstufen einstellbar. Durch drehen auf Null-Stellung wird das Visier ausgeschaltet.
- **Justierung:** Bei hoch oder Seitenschüssen wird die Trefferlage über die Verstellrädchen (5, obere und rechte Seite) korrigiert. Hierzu wird erst die Schutzkappe abgeschraubt und dann mit einem Schraubenzieher das Rädchen nach Markierung justiert.
- **Wartung:** Die Optik benötigt keine explizite Wartung, sollte aber trocken gelagert werden, nicht extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden und nicht grob fahrlässig behandelt werden. Eventuelle Verunreinigungen der Scheiben können mit einem Brillenputztuch beseitigt werden.

Overview:

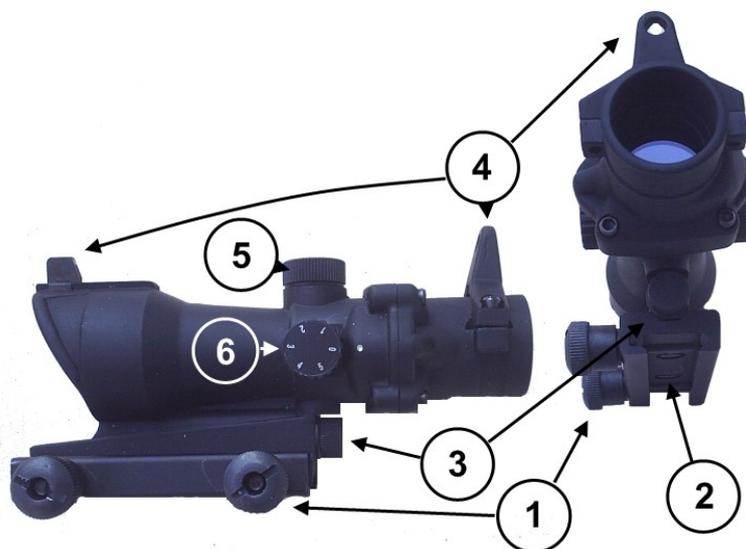

1. Mounting system for weaver rail (22mm)
2. Connector for weavermount. The mount is detachable through unscrewing the bottom (2) and than the sight can than be used directly on a M16 carrying handle
3. Battery compartant (3,6V) for LR44 Alkali Button-Batteries
4. Backup Iron Sight (BUIS)
5. Adjustmentsystem for elevation and windage
6. On/Off and brightness control (5 level)

Use and handling:

- **Attachement:** The sight can be mounted on any weaver rail. Also the weaver rail can be detached and the sight mounted directly to a M16 type carrying handle
- **Battery replacement:** The small cap underneath the tubular(3) has to be removed in tur to replace the battery.
- **Usage:** With the 6-click-knob the sight is turned on (6). You can choose 5 different levels of brightness. Turn the knob back to zero, to turn your sight off.
- **Adjustment:** Windage and elevation are adjusted by turnig two wheels (5, upper and right side). First remove the protection caps from the adjustment points, then adjust elevation and windage acoording top the markings on the wheel..
- **Maintenance:** The sight needs no dedicated care, but should be treated with care, be stored dry and neither be exposed to extreme temperatures nor handled roughly. Frequent dirt and smears on the lenses can be cleaned with a anti-static tissue.