

# M1903



 **Warning**  
警告


Always read through this manual before operation.  
ご使用前に本説明書を全てお読み下さい。



# COMPONENTS

各部の名称

M1903

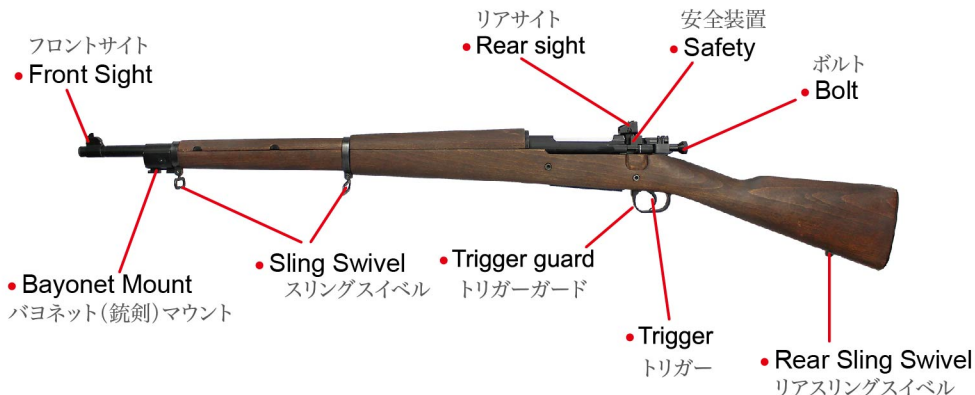

## HOP-UP ADJUSTMENT

ホップアップの調整



トップカバー右側にあるホップアップ調整レバーを前後に動かしホップアップ量を調整します。レバーを後ろに動かすとホップアップは強くなりレバーを前に動かすとホップアップは弱くなります



- **Too much Hop Up**  
ホップアップが強すぎる
- **Level Best position**  
ホップアップが最適
- **Not enough Hop Up**  
ホップアップが弱すぎる

BB弾が水平状態で最大距離まで飛ぶ状態が最適なホップアップ量となりますので、試射しながら調整してください。

# MAGZINE RELEASE

マガジンの取り外し



マガジン収納部の図1のロックを解除します。



蓋を開きます。



図の赤い部分を引くとマガジンのロックが解除されます。



マガジンを引き出します。

# MAGAZINE

マガジンの給弾方法



**Insert BBs in the front of magazine.  
(capacity 25 shots)**

マガジンの前方からBB弾を装填します。  
(装弾数25発)





# FIRE CONTROL

## 発射モードの切換え方法

M1903

### The operate of safety

セフティの操作方法

SAFE ON



赤い部分を図の方向へ向けるとセフティが掛かります。


SAFE OFF




赤い部分を図の方向へ向けるとセフティが解除されます。

# REAR SIGHT ADJUSTMENT

## リアサイトの調整方法

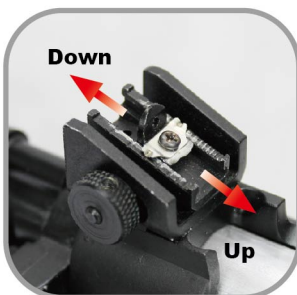

サイトを前後に動かすと上下の調整が出来ます。

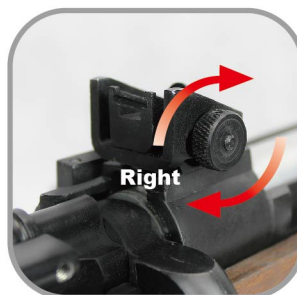

サイト横のダイヤルを右に回すとサイトが右に動きます。



サイト横のダイヤルを左に回すとサイトが左に動きます。



**\*Cock the hand guard toward the stock until heard the “Click” sound, then slide the hand guard forward to position.**

**\*Cock the bolt handle toward the stock until heard the “Click” sound, then slide the bolt handle forward to position.**


ボルトハンドルを90度起こし、ストックの方向へカチッと音が聞こえるまで引きます。その後ボルトハンドルを銃身方向に押し戻し、コッキングハンドルを下げ、元の位置へ戻します。



M1903

# EXPOSE PLAN

展開圖

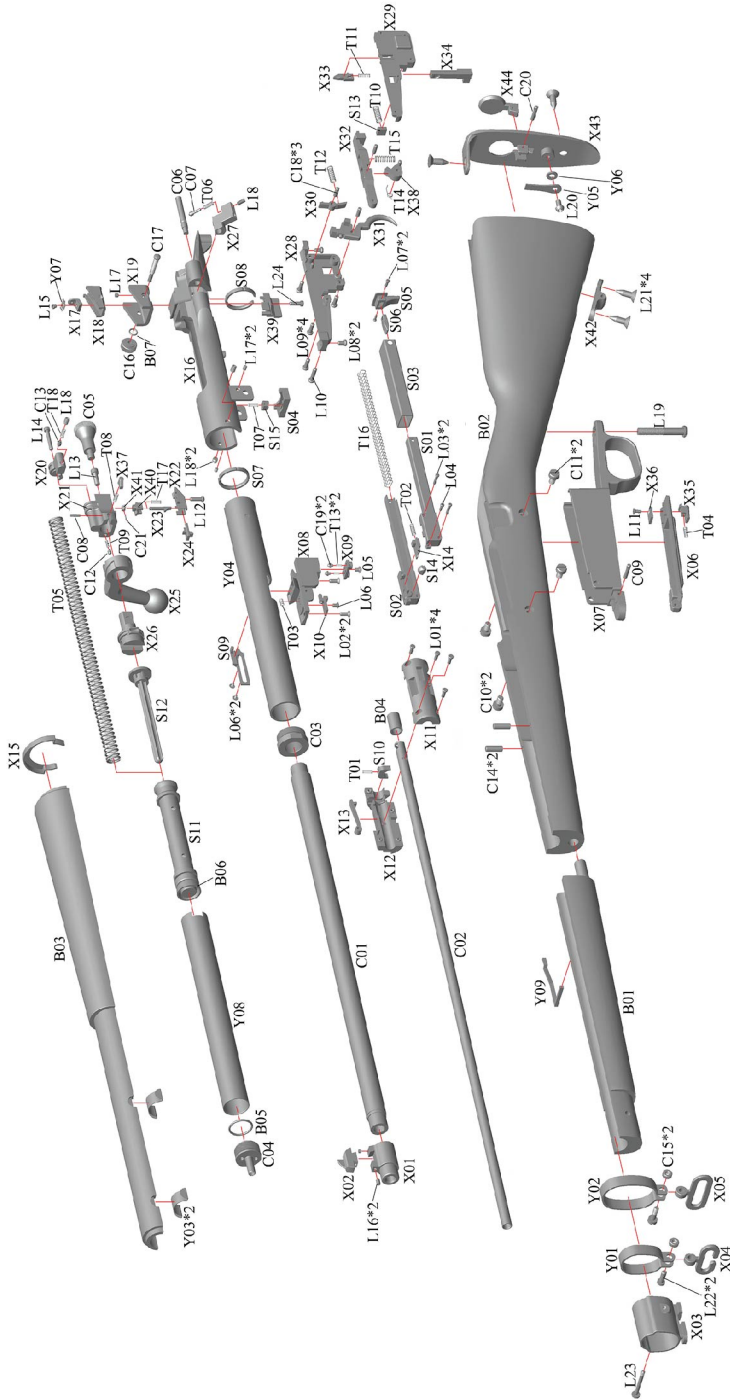



## **WARNING** 警告

ご使用の前に本説明書を全てお読み下さい。

Always read through this manual before operation.

- Always wear eye protective gear.  
常にゴーグル等を着用して目を保護してください
- Never aim or shoot a person or animal as the target.  
絶対に人や動物を標的にしないでください
- You may be punished if you are shooting for a practical joke.  
常にゴーグル等を着用して目を保護してください
- Never look into the gun muzzle.  
悪戯で発射すると処罰されることがあります
- Always direct the muzzle towards a safe direction.  
絶対に銃口を覗き込まないでください
- Never shoot the air gun at places where people and cars pass cross.  
人や車が行き交う場所では絶対にエアガンを発射してはいけません
- Avoid pulling the trigger carelessly.  
うっかりトリガーを引いてしまうことが無いように注意してください
- Please put away your fingers from the trigger, except when you are ready to shoot a target.  
標的を狙い撃つ準備が整うまではトリガーから指を離してください
- Always put the gun in a case or bag when you are carrying it.  
運搬の際は必ずエアガンケースに収納してください
- Always set the selector lever to the Safety position.  
常にセレクターレバーをセフティの位置にするよう習慣づけてください
- Store the gun at places out of reach by children.  
子供の手が届かないところにエアガン保管してください
- Never disassemble or modify the air gun.  
絶対に分解や改造を行わないでください



Website:[www.smartteamhk.com](http://www.smartteamhk.com)  
E-mail:[info@smartteamhk.com](mailto:info@smartteamhk.com)



輸入販売元 株式会社UFC  
Website:[www.ufc-web.com](http://www.ufc-web.com)  
E-mail:[info@ufc-web.com](mailto:info@ufc-web.com)