

警告：使用前請詳閱說明書


感謝您購買本公司的產品。在您享受射擊樂趣之前，請詳閱使用說明書並注意以下之注意事項。不當的使用方式有可能導致受傷甚至失明。爲了您及他人的安全請參照並遵守以下之注意事項。



請勿將槍口對人或動物




注意槍支及瓦斯的放置環境溫度勿超過40度

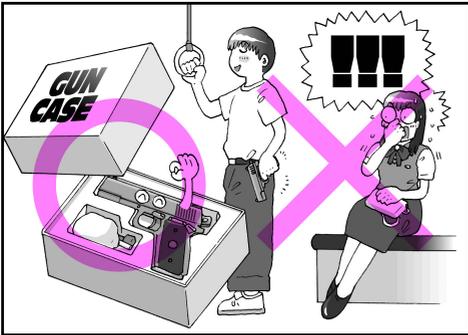


槍支在搬運或不使用時請放置在槍盒中



使用超過12 Kgs/cm²壓力之氣體會造成槍支損壞甚至發生危險,請勿嘗試

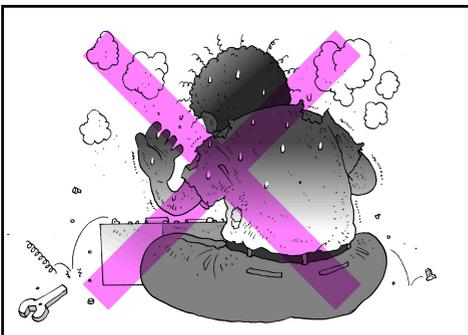

任意改造槍枝結構會造成槍支損壞甚至發生危險,請勿嘗試

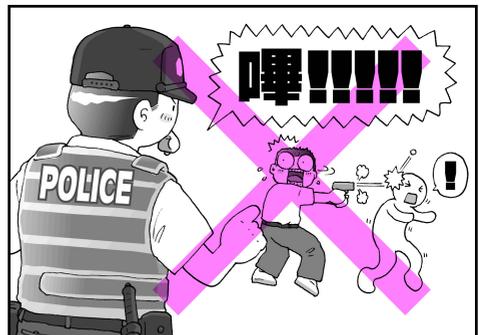


無端向他人射擊是違法的行爲請勿嘗試



使用時請使用護目鏡



請勿使用塑膠bb彈以外的物體射擊

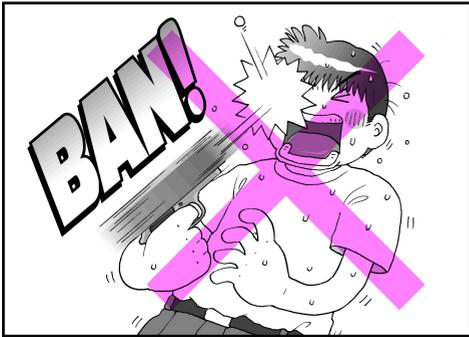

請勿向槍口探視



爲了避免造成他人的困擾避免請在安全無虞的


操作

1. 卸彈匣



壓下彈匣卡榫並取出彈匣

2. 填充瓦斯

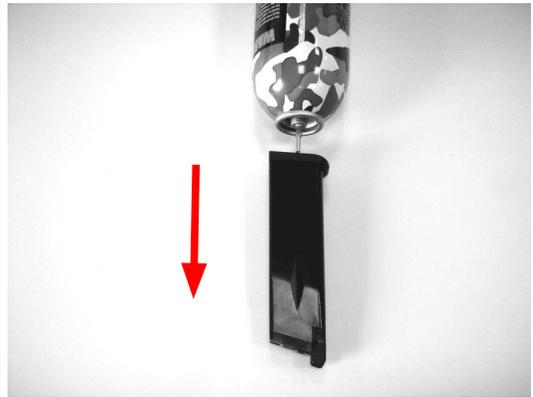

將彈匣倒置, 瓦斯與彈匣成垂直方向填充

3. 裝填BB彈



裝填BB彈.

4. 插入彈匣



5. 上膛




將滑套拉至最後上膛

6. 擊發




扣板機擊發

7. 保險

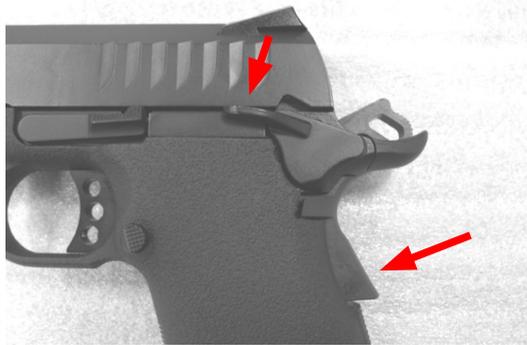

保險開啓狀態(可擊發)

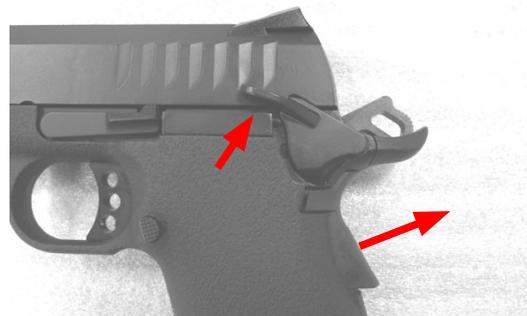

保險關閉狀態(無法擊發)

大部分解

1. 取出滑套止動銷




首先取出彈匣，將滑套往後拉至如圖示的位置，對正滑套上的缺口並將滑套止動銷取出。


2. 取出滑套



3. 取出復進簧及插塞

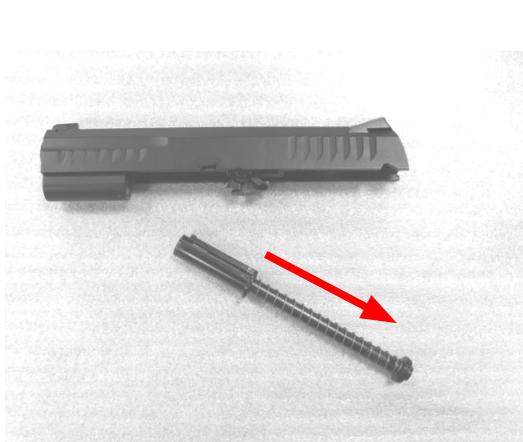


4. 取出槍管

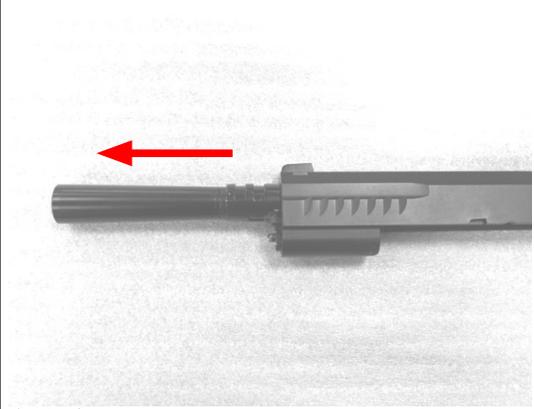


組合

依大部分解之相反順序
調整彈道

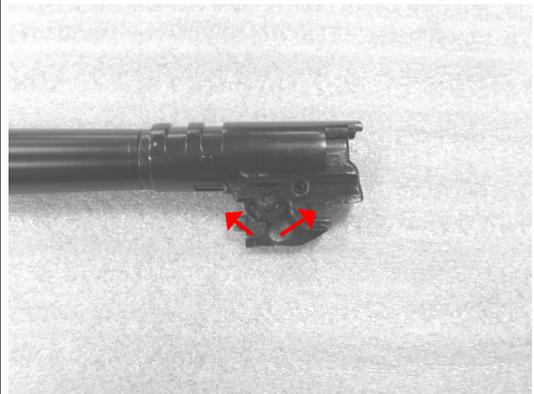


旋轉調整盤調整彈道

依照子彈飛行狀態來調整

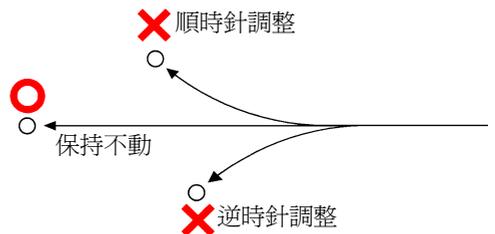

KP-08 分解圖

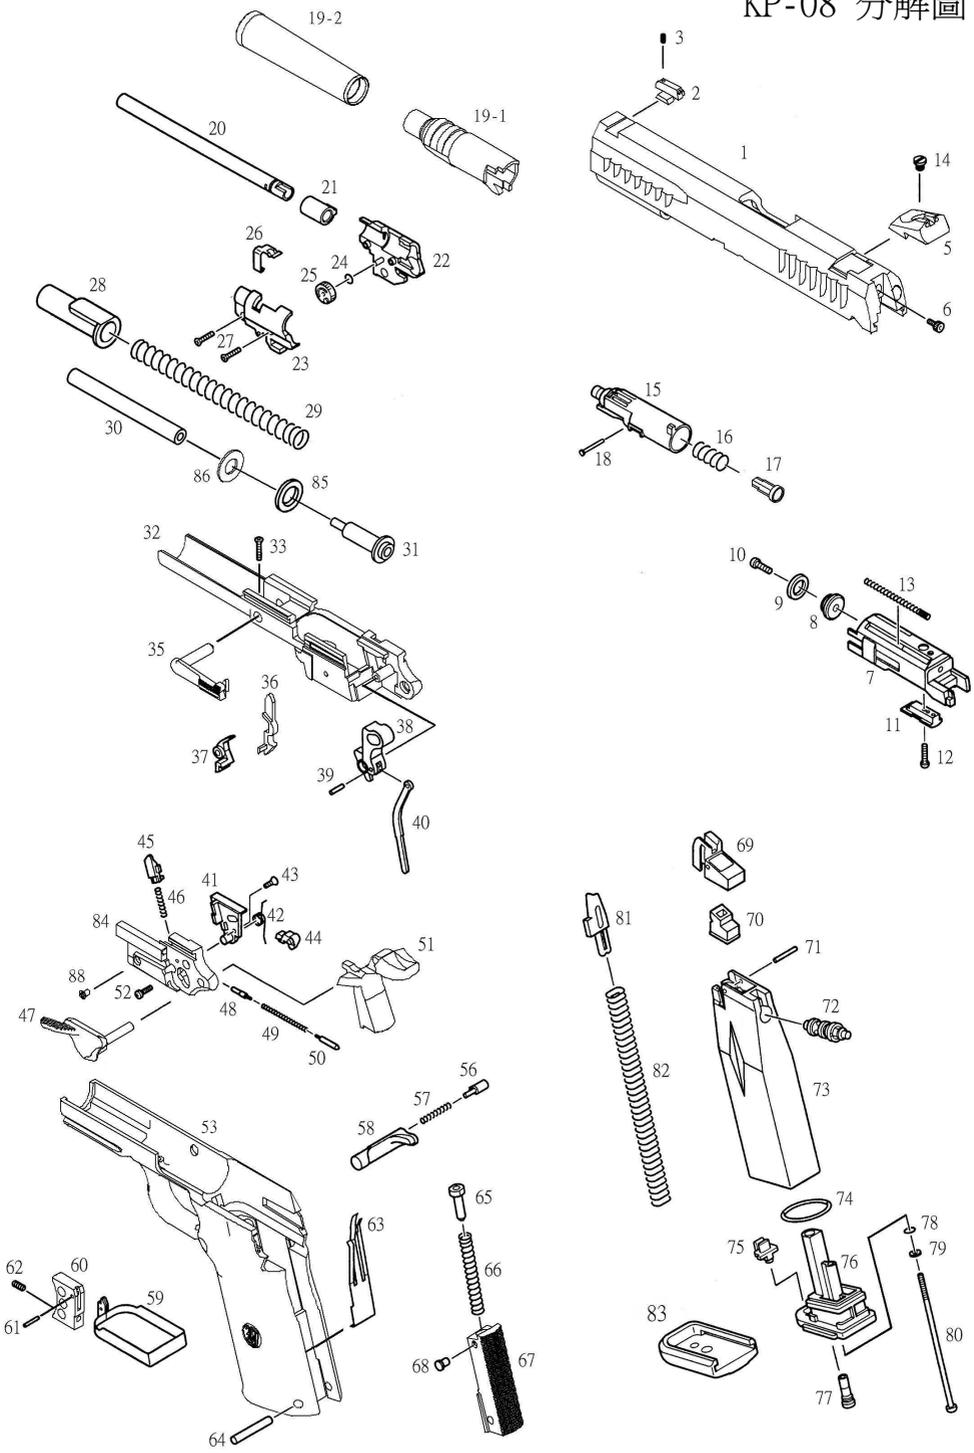

編號	零件名稱	價格	編號	零件名稱	價格
1	滑套	1600	48	伸縮銷	50
2	準星	120	49	伸縮銷彈簧	15
3	準星螺絲	10	50	伸縮銷	50
5	照門	150	51	握把保險	240
6	活塞螺絲	20	52	板機座蓋螺絲	10
7	活塞	400	53	握把	800
8	氣密環固定座	40	56	彈匣卡榫鎖心	30
9	氣密環	20	57	彈匣卡榫彈簧	10
10	氣密環固定座螺絲	10	58	彈匣卡榫	120
11	活塞零件	30	59	板機連桿	150
12	活塞零件螺絲	10	60	板機	240
13	汽缸回復彈簧	20	61	板機銷	10
14	照門螺絲	20	62	板機調整螺絲	20
15	汽缸	150	63	扣機簧	100
16	汽缸閥門彈簧	20	64	擊錘簧座銷	50
17	汽缸閥門	20	65	擊錘撐桿接合器	30
18	汽缸閥門止動銷	20	66	擊錘簧	70
19-1	外槍管零件1	300	67	擊錘簧座	120
19-2	外槍管零件2	300	68	接合器止動銷	40
20	內槍管	180	69	彈匣上蓋	60
21	橡膠槍膛	80	70	出氣墊襯	80
22	槍膛外蓋 (右)	140	71	彈匣上蓋銷	10
23	槍膛外蓋 (左)	140	72	出氣閥	150
24	O環	10	73	彈匣主體	400
25	調整盤	20	74	O環	20
26	調整桿	50	75	彈匣彈簧止動器	20
27	槍膛外蓋螺絲	10	76	彈匣底座	180
28	復進簧插塞	200	77	充氣閥	70
29	復進簧	60	78	O環	10
30	復進簧導桿A	100	79	華司	10
31	復進簧導桿B	150	80	彈匣底座螺絲	20
32	板機座	600	81	托彈板	30
33	板機座螺絲	10	82	托彈板彈簧	50
35	滑套制動銷	200	83	彈匣底板	120
36	脫離器	150	84	板機座蓋	200
37	阻鐵	120	85	導桿緩衝墊	30
38	擊錘	300	86	華司	20
39	擊錘撐桿銷	10	88	板機座蓋螺絲	10
40	擊錘撐桿	50			
41	擊錘座蓋	80			
42	撞針彈簧	30			
43	擊錘座蓋螺絲	10			
44	撞針	40			
45	撞針鎖片	50			
46	撞針鎖片彈簧	20			
47	左保險	150			



KP-08 使用説明書

KJWORKS

kjworks.com.tw

立智興業有限公司
桃園縣八德市聯明一街12號
TEL: 03-3749793 FAX: 03-3618130