

**KJWORKS**  
**MK-2**  
**使用説明書**

# 警告：使用前請詳閱說明書

感謝您購買本公司的產品。在您享受射擊樂趣之前，請詳閱使用說明書並注意以下之注意事項。不當的使用方式有可能導致受傷甚至失明。為了您及他人的安全請參照並遵守以下之注意事項。



請勿將槍口對人或動物




注意槍支及瓦斯的放置環境溫度勿超過40度




槍支在搬運或不使用時請放置在槍盒中



請勿向槍口探視

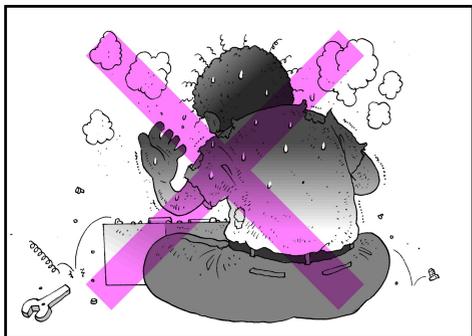

任意改造槍枝結構會造成槍支損壞甚至發生危險，請勿嘗試

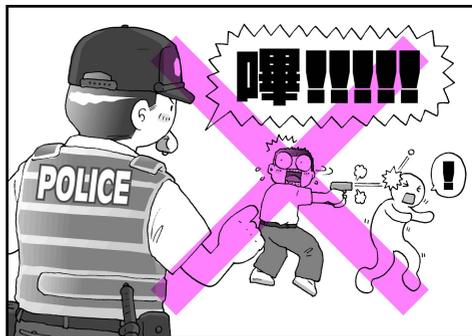

無端向他人射擊是違法的行為請勿嘗試




使用時請使用護目鏡



為了避免造成他人的困擾避免請在安全無虞的場所射擊

## 操作


1. 拉出彈匣卡榫並移出彈匣

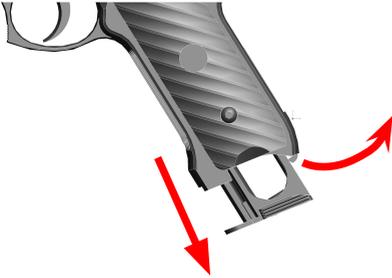

2. 插入氣瓶



3. 快速將螺母旋緊

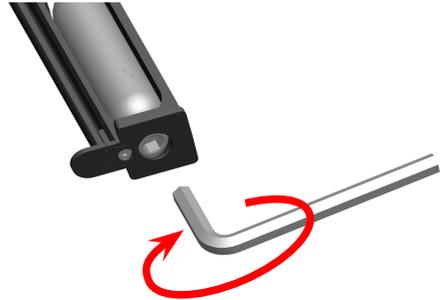

4. 裝入BB彈

請勿裝超過17顆子彈



### 5. 插入彈匣



### 6. 開保險至 F 位置

SAFETY OFF




### 7. 保險在S位置時無法扣板機

SAFETY ON




### 8. 扣板機

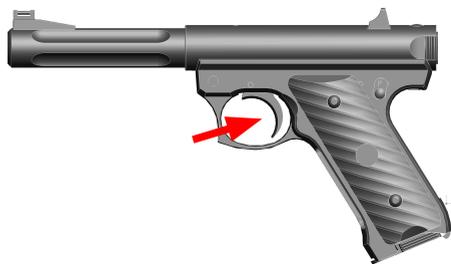



## 調整彈道

使用1.5mm六角板手調整彈道

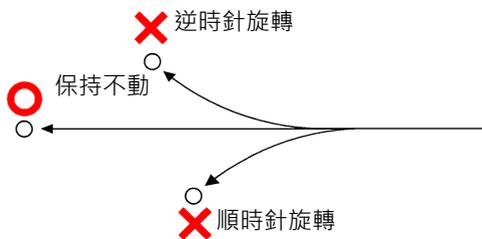

順時針旋轉太多可能導致子彈卡住無法射出

# MK-2 Cal. 4.5 mm

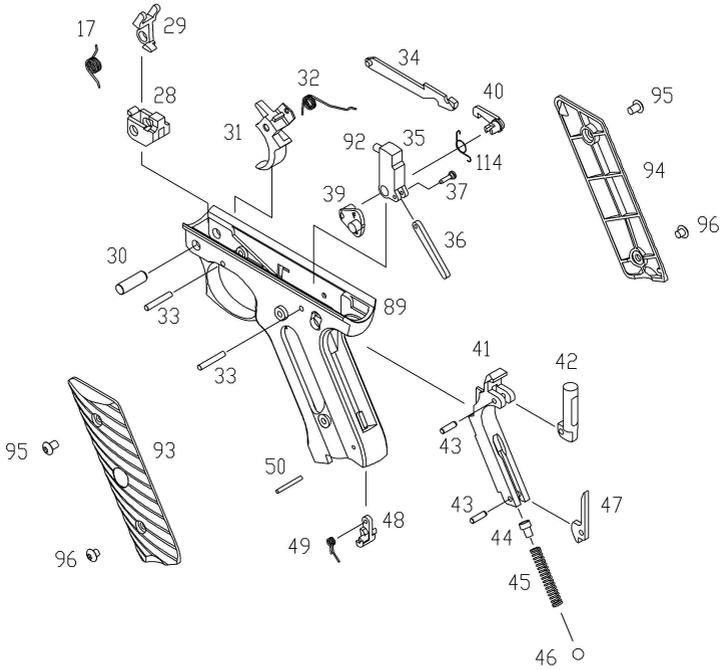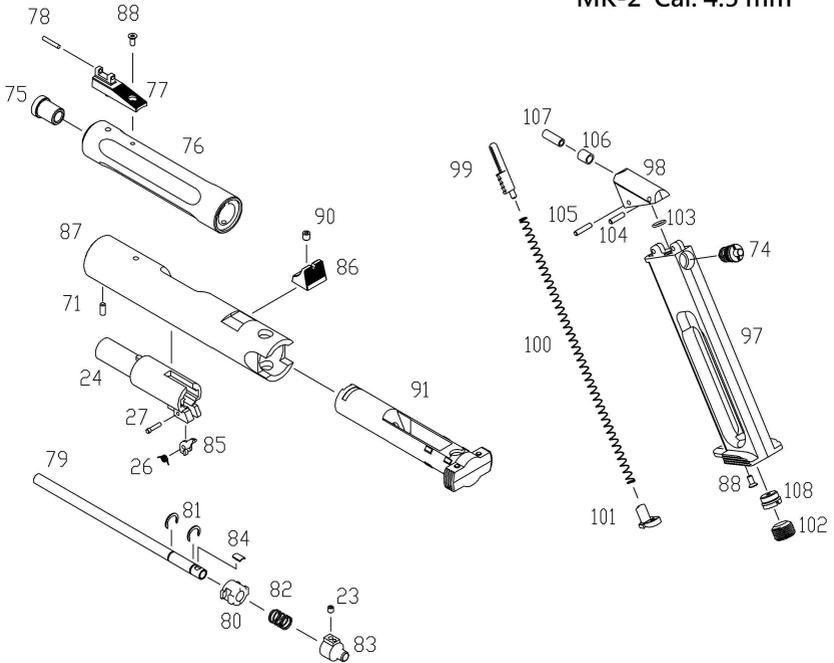

# MK-2 Cal. 4.5mm 零件表


編號.	品名	價格	編號.	品名	價格
17	撥桿彈簧	20	81	槍管華司	20
23	調整螺絲	20	82	內槍管緩衝機彈簧	20
24	上槍身基座	150	83	槍腔	80
26	止彈器彈簧	20	84	調整橡皮	40
27	止彈器插銷	20	85	止彈器	40
28	槍身鎖溝	50	86	照門	120
29	內槍管撥桿	50	87	上槍身	360
30	槍身鎖溝插銷	20	88	螺絲	20
31	板機	100	89	下槍身	300
32	板機簧	20	90	照門螺絲	20
33	板機插銷	20	91	槍機	240
34	板機連桿	80	92	撞針	20
35	擊錘	80	93	握把左	100
36	擊錘撐桿	60	94	握把右	100
37	擊錘撐桿銷	20	95	握把螺絲	20
39	保險	80	96	握把螺絲	20
40	保險勾	60	97	彈匣主體下	400
41	彈簧座	120	98	彈匣主體上	240
42	槍機固定銷	60	99	推彈桿	30
43	彈簧座銷	20	100	推彈桿彈簧	30
44	彈簧凸桿	50	101	推彈桿止動器	30
45	擊錘簧	30	102	氣瓶螺母	60
46	擊錘簧止動珠	10	103	接合O環	20
47	彈簧座鎖栓	60	104	彈匣銷	20
48	彈簧釋放鈕	60	105	彈匣銷	20
49	彈簧釋放鈕簧	20	106	出氣墊襯	40
50	彈簧座鎖栓銷	20	107	出氣管	30
71	外槍管螺絲	20	108	刺破嘴	150
74	出氣閥	250	114	擊錘回復簧	30
75	槍口	180			
76	外槍管	360			
77	準星	160			
78	光纖棒	20			
79	內槍管	150			
80	內槍管緩衝機	80			

立智興業有限公司 桃園縣八德市聯明一街12號

Tel:03-3749793 Fax:03-3618130 email:kjworks@ms47.hinet.net

[www.kjworks.com.tw](http://www.kjworks.com.tw)

MK-2 Cal. 6mm

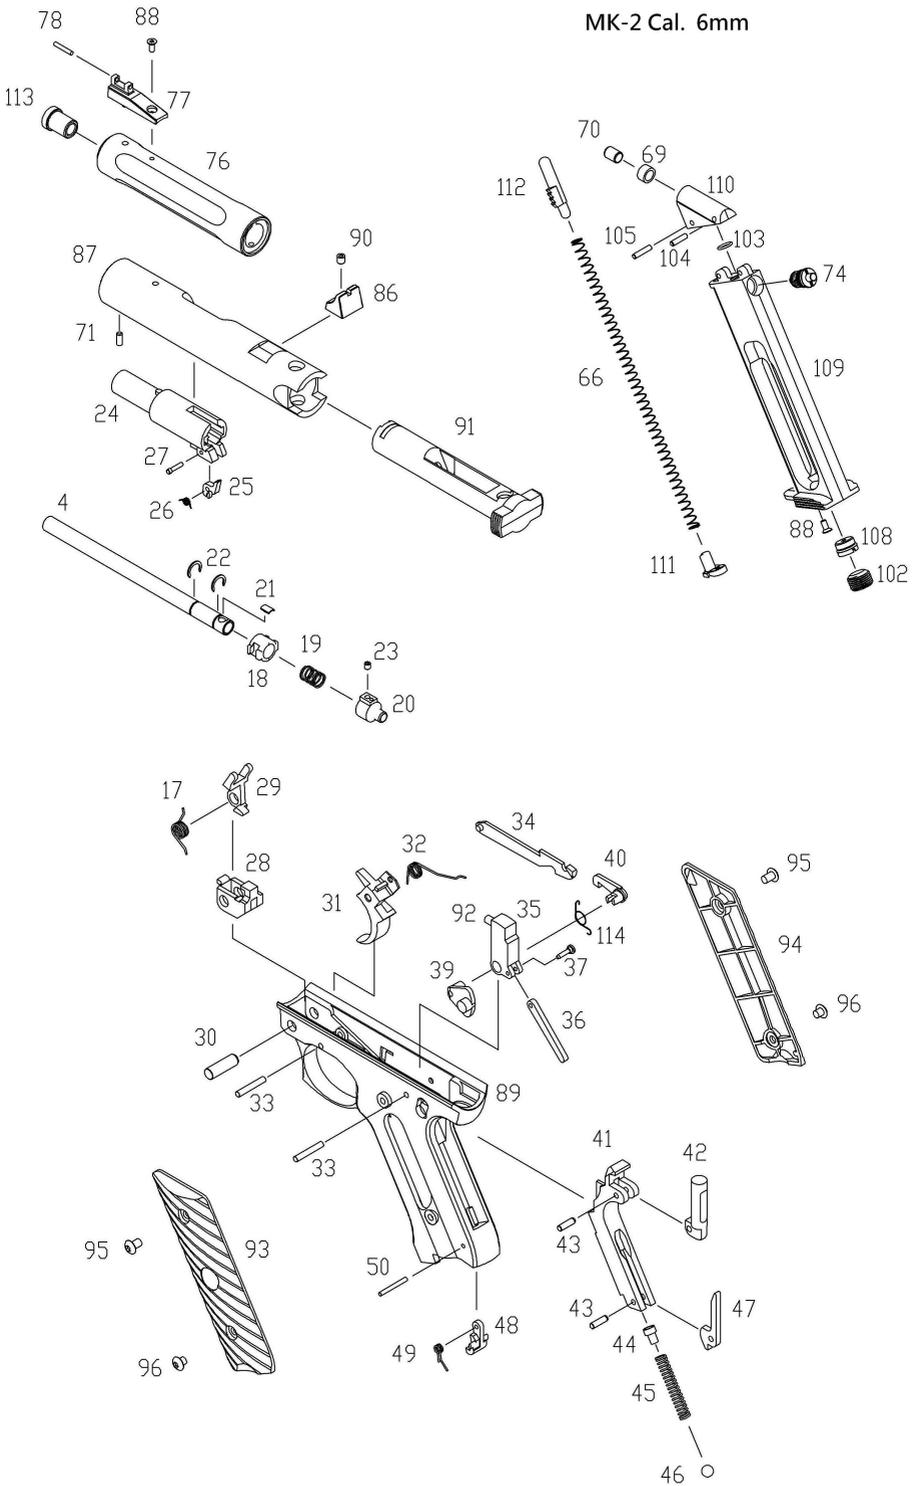

# MK-2 Cal. 6mm 零件表

編號.	品名	價格	編號.	品名	價格
4	內槍管	150	69	出氣墊襯	40
17	撥桿彈簧	20	70	出氣管	30
18	內槍管緩衝機	80	71	外槍管螺絲	20
19	內槍管緩衝機彈簧	20	76	外槍管	360
20	槍膛	80	77	準星	160
21	調整橡皮	40	78	光纖棒	20
22	槍管華司	20	86	照門	120
23	調整螺絲	20	87	上槍身	360
24	上槍身基座	150	88	螺絲	20
25	止彈器	40	89	下槍身	300
26	止彈器彈簧	20	90	照門螺絲	20
27	止彈器插銷	20	91	槍機	240
28	槍身鎖溝	50	92	撞針	20
29	內槍管撥桿	50	93	握把左	100
30	槍身鎖溝插銷	20	94	握把右	100
31	板機	100	95	握把螺絲	20
32	板機簧	20	96	握把螺絲	20
33	板機插銷	20	102	氣瓶螺母	60
34	板機連桿	80	103	接合O環	20
35	擊錘	80	104	彈匣鎖	20
36	擊錘撐桿	60	105	彈匣鎖	20
37	擊錘撐桿銷	20	108	刺破嘴	150
39	保險	80	109	彈匣主體下	400
40	保險勾	60	110	彈匣主體上	240
41	彈簧座	120	111	推彈桿止動器	30
42	槍機固定銷	60	112	推彈桿	30
43	彈簧座銷	20	113	槍口	180
44	彈簧凸桿	50	114	擊錘回復簧	30
45	擊錘簧	30	115	出氣閥	250
46	擊錘簧止動珠	10			
47	彈簧座鎖栓	60			
48	彈簧釋放鈕	60			
49	彈簧釋放鈕簧	20			
50	彈簧座鎖栓銷	20			
66	推彈桿彈簧	30			

立智興業有限公司 桃園縣八德市聯明一街12號

Tel:03-3749793 Fax:03-3618130 email:kjworks@ms47.hinet.net

[www.kjworks.com.tw](http://www.kjworks.com.tw)