


Vollmetall Reddot mit 2 Montagen und Schutzkappen

Beschreibung

Bei diesem Leuchtpunkt-Visier wird ein wahlweise rot oder grüner Zielpunkt auf die Linse in der Zielebene projiziert. Der Punkt lässt sich in jeweils 5 verschiedene Helligkeitsstufen verstellen.

Es werden zwei Montagen mitgeliefert: Eine hohe und eine niedrige.

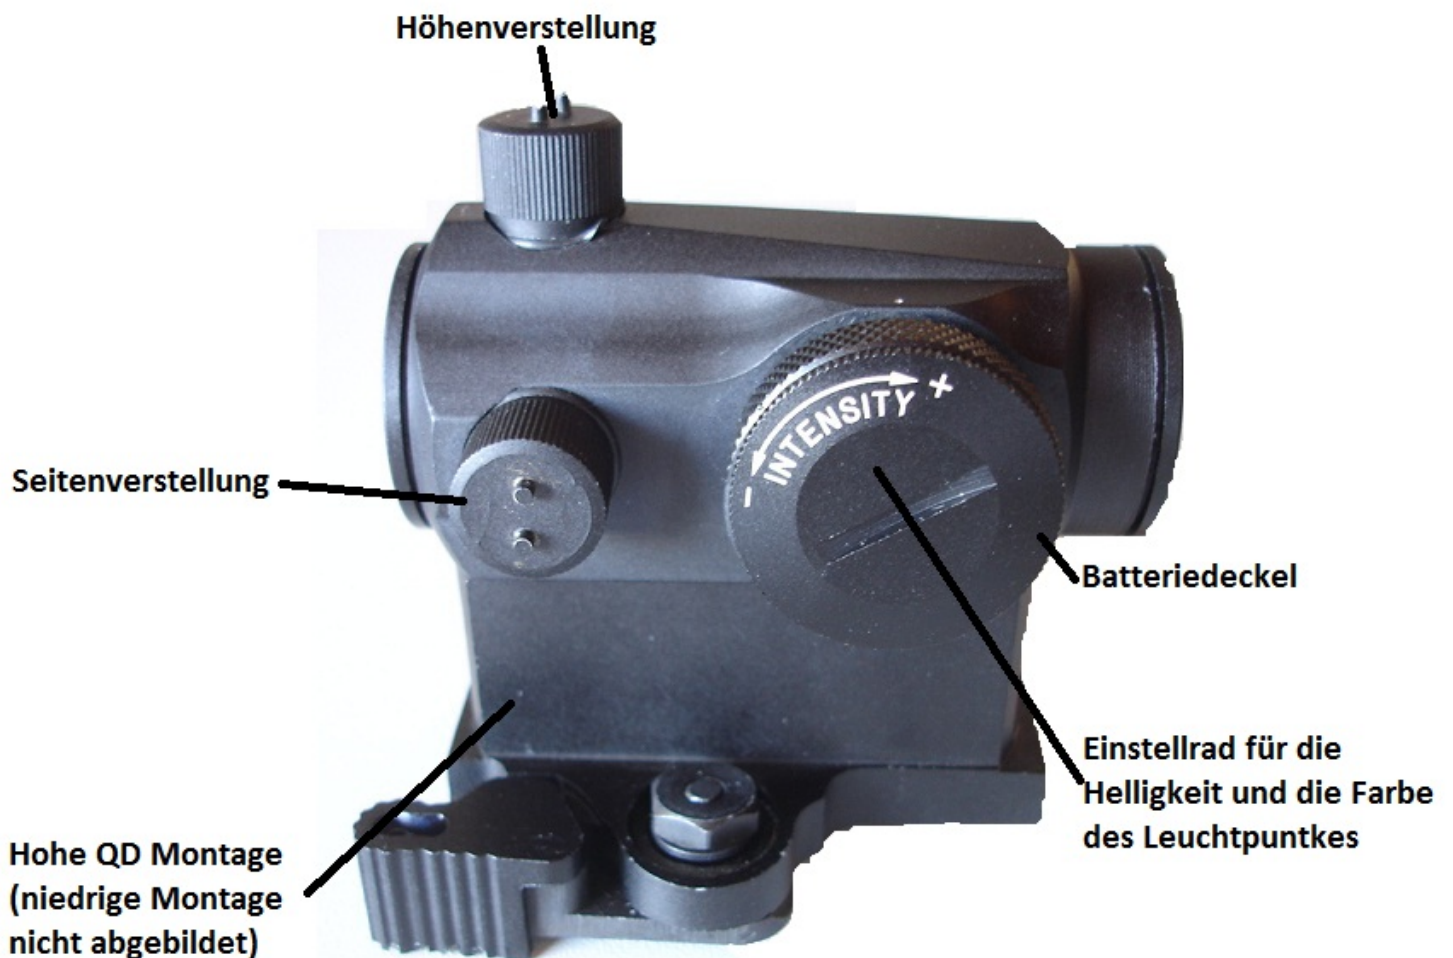

Montage

Das Leuchtpunktzielgerät wird mit dem Objektiv in Richtung Mündung zeigend einfach auf die Weaverschiene aufgesetzt. Nach Überprüfung des korrekten Sitzes von einen der beiden mitgelieferten Montagen wird diese befestigt.

Bedienung

Zum Einschalten des Leuchtpunktzielgerätes drehen Sie das an der rechten Seite befindenden Einstellungsrad von Position G/R (aus) in die Position 1-5 (an; verschiedene Helligkeitsstufen). Wenn der Schalter auf 1-5 steht, wird der rote Leuchtpunkt auf die Linse projiziert. Dieser Leuchtpunkt lässt sich beim Schießen problemlos auf das Ziel ausrichten.

Justierung

Am Leuchtpunktzielgerät befinden sich zwei Justierschrauben mit denen sich die Treffpunktlage justieren lässt. Zur Veränderung der Treffpunktlage der Waffe, drehen Sie die entsprechende Verstellerschraube in die gewünschte Richtung.

Die Besonderheit bei diesem Leuchtpunktzielvisier ist, dass kein zusätzliches Werkzeug gebraucht wird um es einzustellen. Der nötige Schraubenschlüssel ist direkt an der Schutzkappe angebracht und sorgt somit für mehr Komfort durch die Möglichkeit das RD jederzeit schnell einzustellen zu können.



- Bei Hochschuss: Höhenstellschraube im Uhrzeigersinn drehen
- Bei Tiefschuss: Höhenstellschraube gegen den Uhrzeigersinn (UP) drehen

- Bei Rechtsschuss: Seitenstellschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen
- Bei Linksschuss: Seitenstellschraube im Uhrzeigersinn drehen

Es wird empfohlen die Waffe so einzuschießen, das sich der rote Zielpunkt genau dort befindet wo das Geschoss das Ziel treffen soll. Das Einschießen der Waffe sollte mit einer Entfernung von ca 10 Metern erfolgen. Die endgültige Justierung erfolgt dann in der gewünschten Entfernung. Nach jedem Abbau bzw. Wechsel der Waffe muss neu justiert werden.

Spannungsversorgung

Die Stromversorgung Ihres Leuchtpunkt-Visiers erfolgt durch zwei Lithium-Knopfzellenbatterien (CR1632). Falls das Absehen langsam dunkler wird oder überhaupt nicht mehr sichtbar ist, müssen Sie die Batterie wechseln. Zum Einsetzen der Batterie wird der Batteriedeckel abgeschraubt. Die neue Batterie wird mit dem Pluspol (+) nach oben eingesetzt und der Deckel wieder aufgedreht.

Pflege und Reinigung

Schützen Sie Ihr Leuchtpunkt-Visier vor mechanischer Beschädigung durch Schlageinwirkung und achten Sie darauf, dass die Waffe keinen stoßartigen Belastungen ausgesetzt wird. Im Zweifelsfall ist stets die Justierung der Waffe erneut zu überprüfen. Das Gehäuse und die Objektivfassung können mit einem weichen, sauberen und mit Waffenöl benetzten Tuch von Staub und Schmutz gereinigt werden. Mit einem weichen Objektivpinsel lässt sich Staub vom Objektiv entfernen und mit einem Objektivreinigungstuch (angefeuchtet mit Objektivreinigungsmittel) können Sie eventuell vorhandene Fingerabdrücke oder Schmutz beseitigen.

Technische Daten

Bezeichnung	Vollmetall Reddot mit 2 Montagen und Schutzkappen
Typ	Elektronisches Leuchtpunkt-Visier
Länge	70mm
Gewicht	180 g
Oberfläche	matt schwarz
Spannungsversorgung	1 x CR1632 Lithium-Knopfzellenbatterie