

Zielfernrohr 3.5-10x40, mit bel. Absehen (rot/grün)

Bedienungsanleitung

Mit Ihrem Zielfernrohr 3.5-10x40 haben Sie ein optisches und feinmechanisches Präzisionsinstrument erworben. Wenn Sie folgende Punkte beachten, wird Ihnen das Zielfernrohr sehr lange treue Dienste erweisen.



Scharfeinstellung


Die Scharfeinstellung des Bildes erfolgt durch Drehen des Okularringes (dem Auge zugewandten Teil des Zielfernrohrs). Schauen Sie in einem Abstand von ca. 8 bis 10 cm (3 bis 4 inch) durch das Zielfernrohr. Nur dann sehen Sie das volle Sichtfeld. Die Vergrößerung ist von 3,5 bis 10fach wählbar.

Montage

Das Leuchtpunktzielgerät wird mit dem Objektiv in Richtung Mündung zeigend einfach auf die Weaverschienen aufgesetzt. Nach Überprüfung des korrekten Sitzes der beiden mitgelieferten Montageringen werden die beiden Halteschrauben mit einem Inbusschraubendreher festgezogen.

Absehen

Das Zielfernrohr ist mit dem Absehen Nr. 8 ausgestattet.

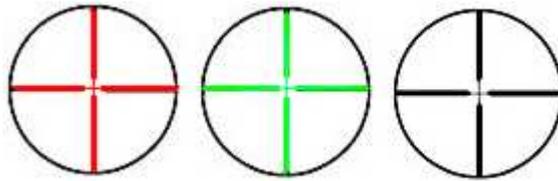

Über den gesamten Verstellbereich bleibt die Größe des Absehens konstant. Das Absehen ist mittenzentriert, es bleibt bei allen Verstellungen immer im Zentrum des Bildes. Außerdem ist das Absehen beleuchtet. Es können die Farben Rot oder Grün eingestellt werden.

Justierung des Absehens

Das Justieren des Zielfernrohrs zur Korrektur der Abweichung der Treffpunktlage, erfolgt mittels der Höhenverstellung (oben auf dem Tubus) und der Seitenverstellung (rechts am Tubus).

Die Besonderheit bei diesem Zielfernrohr ist, dass es ohne Werkzeug eingestellt werden kann. Zum Einstellen muss nur an den entsprechenden Einstellring gedreht werden. Zum präziseren Einstellen sind die Schrauben mit einer Klick-Rastung versehen, wobei 1 Klick eine Veränderung der Treffpunktlage von 7 mm auf 100 m (0,25 inch auf 100 yards) ergibt.

Beim Justieren ist wie folgt vorzugehen

Höhenverstellung:

Bei Hochschuss Höhenstellschraube im Uhrzeigersinn drehen
Bei Tiefschuss Höhenstellschraube gegen den Uhrzeigersinn (UP) drehen

Seitenverstellung:

Bei Rechtsschuss Seitenstellschraube im Uhrzeigersinn drehen
Bei Linksschuss Seitenstellschraube gegen den Uhrzeigersinn (L) drehen

Nach der Korrektur der Treffpunktlage müssen die Schutzkappen unbedingt wieder aufgeschraubt werden um das Eindringen von Feuchtigkeit oder Schmutz zu verhindern.

Vorsicht: Beachten Sie stets die Regeln für den korrekten, sicheren Umgang mit Waffen. Wählen Sie stets einen sicheren Kugelfang für Ihr Ziel aus und tragen Sie eine Schutzbrille


Pflege und Wartung

Ihr Zielfernrohr bedarf keiner besonderen Wartung. Grobe Schmutzteilchen (z.B. Sand) auf den Linsen nicht einfach abwischen, sondern wegblasen oder mit einem Haarpinsel entfernen.

Mit einem weichen Objektivpinsel lässt sich Staub vom Objektiv entfernen und mit einem Objektivreinigungstuch (angefeuchtet mit Objektivreinigungsflüssigkeit) können Sie eventuell vorhandene Fingerabdrücke oder Schmutz beseitigen.

Die brünierten Metallteile sollten wie die brünierten Waffenteile gepflegt werden. Bei Bedarf mit einem leicht geöltem Lappen abwischen.

Die Batterie für das zustellbare Leutabsehen können gewechselt werden, in dem der dünne Batteriedeckel vom Rad zum Einstellen der Farbe runtergedreht wird. Das Zielfernrohr wird von einer CR2032 3V Batterie betrieben.

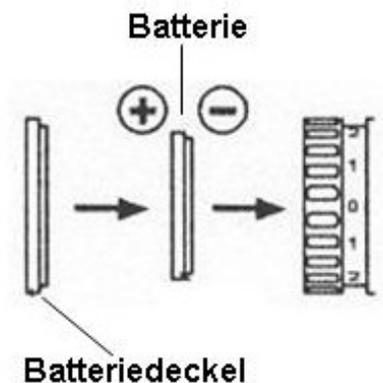

Technische Daten

Vergrößerung	3,5-10 fach
Objektivdurchmesser	40mm
Absehen	Nr. 8
Gewicht	700 g
Länge	345 mm
Leuchtabsehen	rot und grün