

Beispielhafte Montage Begadi Z1 Keymod Handguard an ICS PAR MK3




Demontage des originalen Handguards indem die Schrauben gelöst werden



Lösen des originalen Befestigungsringes mit Hilfe der beiliegenden Schlüssel
oder eines AR-15 Tools



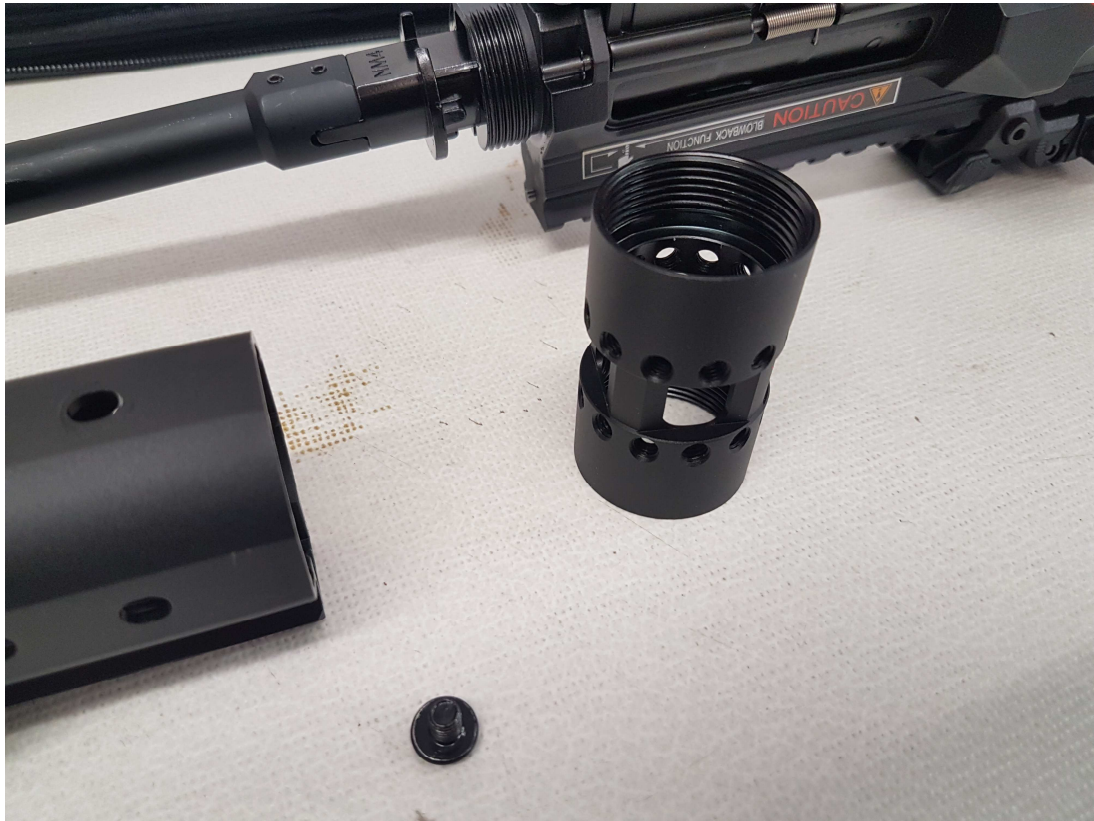

Entfernen des beim Handguard mitgelieferten Montageringes aus dem Handguard



Aufschrauben des Montageringes auf den Body der Waffe



Aufschieben des Handguards und Befestigung mit den mitgelieferten Schrauben



Bei diesem Beispiel ist der Handguard nicht auf der gleichen Höhe wie die Rail des Receivers und der Pin am Receiver müsste entfernt werden.
Dies ist je nach Waffe individuell und muss bei der Montage beachtet werden.